

# Volkswagen Caddy

**Артикул:Сталь** 111.5855.1 Защита картера и КПП  
**Алюминий** 333.5855.1 Защита картера и КПП


**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2015-  
**Объем двигателя:** 1,6MPI  
**Тип КПП:** Все

## СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M6x20.....	1 шт.
2. Болт M6x25.....	2 шт.
3. Болт M8x25.....	3 шт.
4. Болт M10x25.....	2 шт.
5. Болт M10x30.....	2 шт.
6. Шайба 6.....	3 шт.
7. Шайба 8.....	3 шт.
8. Шайба 10.....	4 шт.
9. Гайка закладная M10x65/20.....	2 шт.
10. Кронштейн левый.....	1 шт.
11. Кронштейн правый.....	1 шт.
12. Втулка h=6 мм.....	2 шт.
13. Защита.....	1 шт.
14. Заглушки.....	2 шт.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять пыльник двигателя.
2. Установить гайки закладные M10x65/20 с болтами M10x30 в отверстия лонжеронов.
3. Прикрепить кронштейны к установленным болтам. М10x30, болты подтянуть так, чтобы кронштейны могли двигаться.
4. На автомобиле с алюминиевым подрамником: переднюю часть защиты надеть на переднюю металлическую юбочку, заднюю часть закрепить болтом M6x20 в центральное резьбовое отверстие подрамника. Переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам болтами M10x25. Закрепить крайние задние точки крепления болтами M8x25 через втулки h=6 мм.

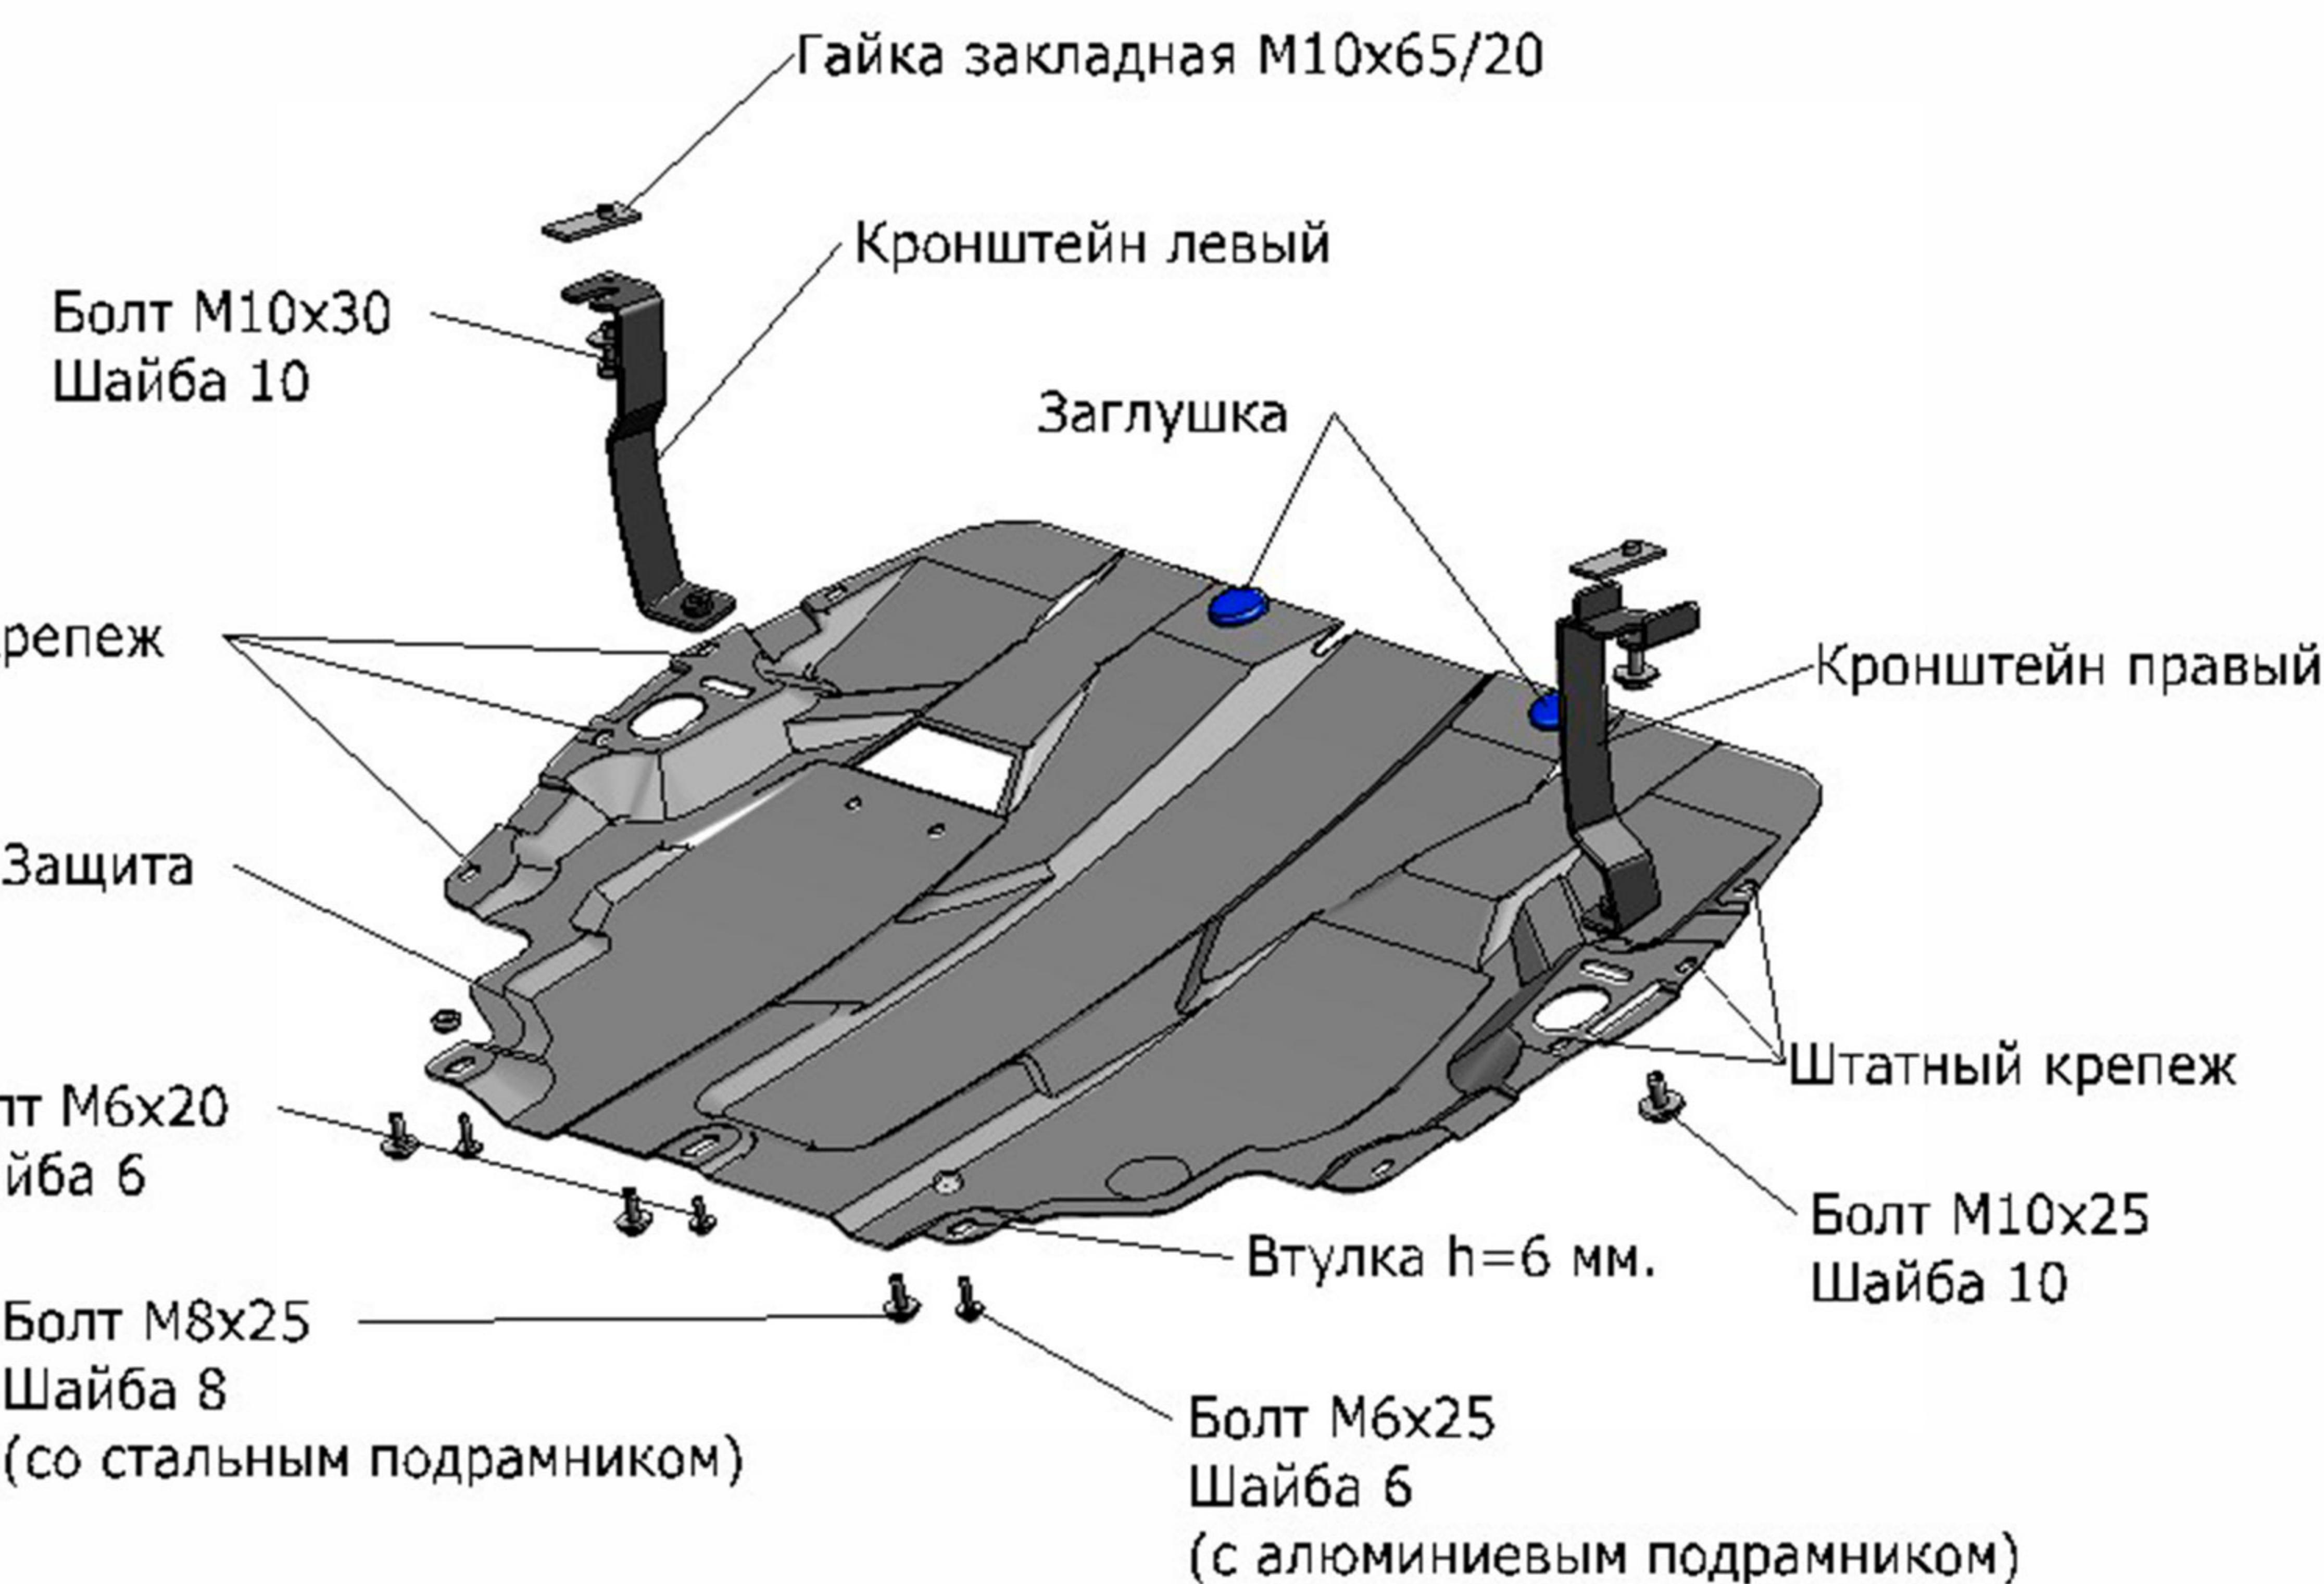

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

5. На автомобиле со стальным подрамником: переднюю часть защиты надеть на переднюю металлическую юбочку, заднюю часть закрепить болтом M8x25 в центральное резьбовое отверстие подрамника. Переднюю часть защиты прикрепить к кронштейнам болтами M10x25. Закрепить крайние задние точки крепления болтами M8x25 через втулки h=6 мм.
6. Затянуть все резьбовые соединения. Использование пневмоинструмента запрещено.