

Амортизаторы багажника  
Toyota Hilux (2015-)

AB.ST.5705.1

# ПАСПОРТ

## Руководство по установке



## КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 10598125/В 193/16.....	1 шт.	Болт M8x30.....	1 шт.
Кронштейн верхний.....	1 шт.	Шайба 8.....	1 шт.
Кронштейн нижний .....	1 шт.	Шайба 8 увеличенная.....	1 шт.
Гайка закладная.....	1 шт.	Шайба стопорная.....	2 шт.
Втулка.....	1 шт.	Шайба 8 пластиковая.....	4 шт.
Шайба специальная.....	1 шт.	Винт M8x30.....	1 шт.
			Инструкция по установке.....1 шт.

## Схема установки

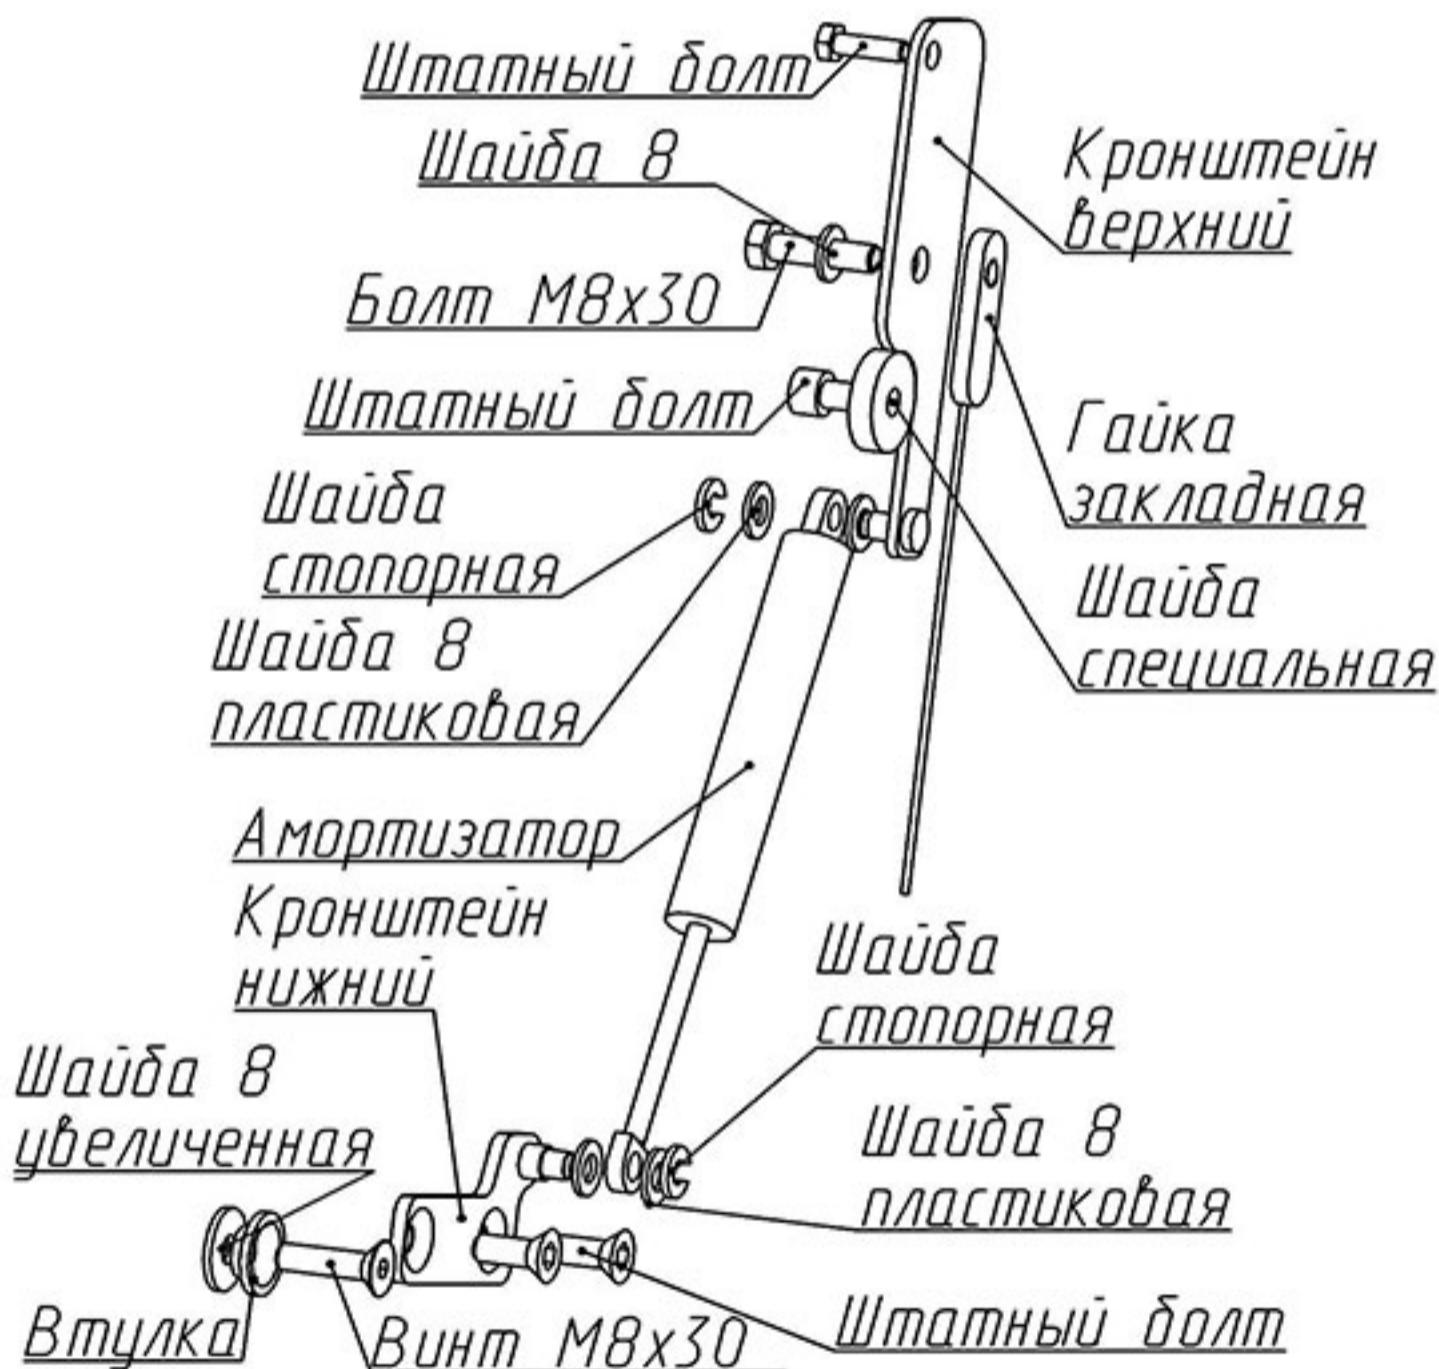




Рис. 1

Открутить торцовой головкой № 10 штатные болты крепления фары (рис.1).  
Демонтировать резиновый элемент А

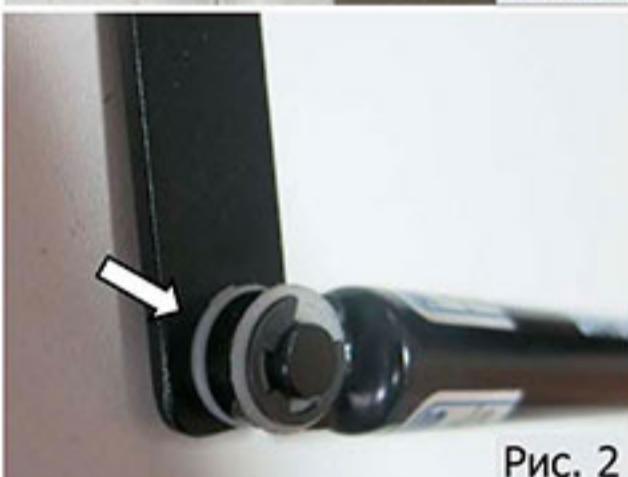


Рис. 2

На штифт верхнего кронштейна надеть шайбу 8 пластиковую затем амортизатор как показано на рис 2, затем вторую пластиковую шайбу и зафиксировать шайбой стопорной (рис.2).

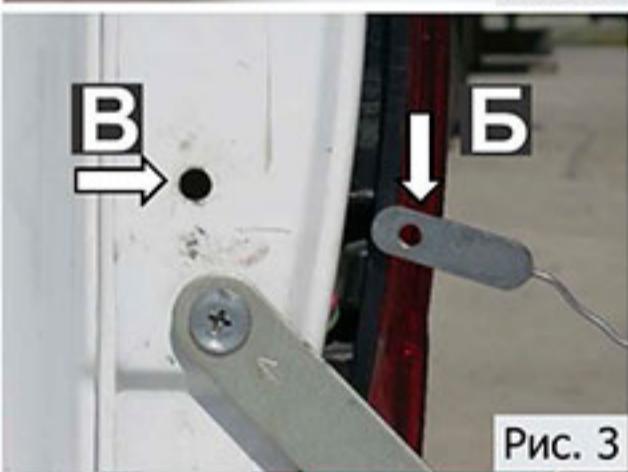


Рис. 3

Отодвинуть фару назад и завести гайку закладную между фарой и кузовом автомобиля. Совместить резьбовое отверстие гайки закладной Б со штатным отверстием кузова автомобиля В. (рис.3).



Рис. 4

Установить верхний кронштейн, как показано на рис.4. Для этого одеть шайбу 8 на болт M8x30 и закрутить болт в резьбовое отверстие гайки закладной, торцевой головкой №13 с усилием 23 Нм. Закрутить в штатные места болты крепления фары торцевой головкой №10 с усилием 5 Нм (рис.4).

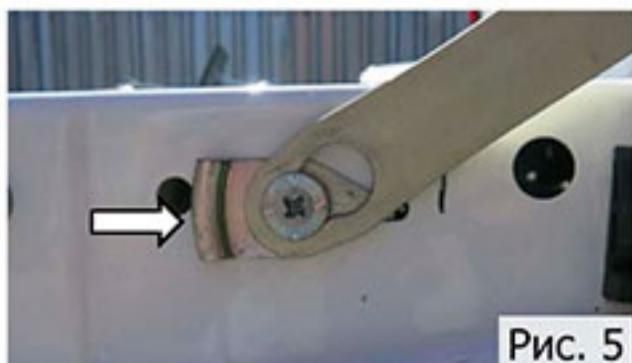


Рис. 5

Открутить крестовой отверткой РН3 винт крепления пластины (рис.5). Убрать металлический упор.



Рис. 6

Установить втулку как показано на рис.6. Закрутить винт шестигранником 5 с усилием 23 Нм.

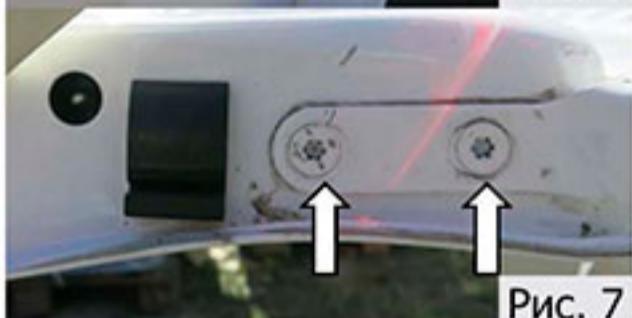


Рис. 7

Открутить штатные винты крепления кронштейна багажника ключом TORX40. (рис.7).



Рис. 8

Придерживая крышку багажника, установить нижний кронштейн, как показано на рис.8. Закрутить штатные винты ключом TORX40 с усилием 23 Нм. (рис.8).



Рис. 9

На штифт нижнего кронштейна надеть шайбу 8 пластиковую затем амортизатор как показано на рис 9, затем вторую пластиковую шайбу 8 и зафиксировать шайбой стопорной (рис.9).

Отделить бумажную основу от самоклеющейся пленки. Отступить 30 мм от края пластины, обозначенного стрелкой и наклеить пленку. (рис.10).