

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 095381.....2 шт.

Кронштейн капота.....2 шт.


Кронштейн крыла.....2 шт.

Инструкция по установке...1 шт.

Амортизаторы капота
Citroen C4 (2011-)

A.ST.1201.1

Схема установки

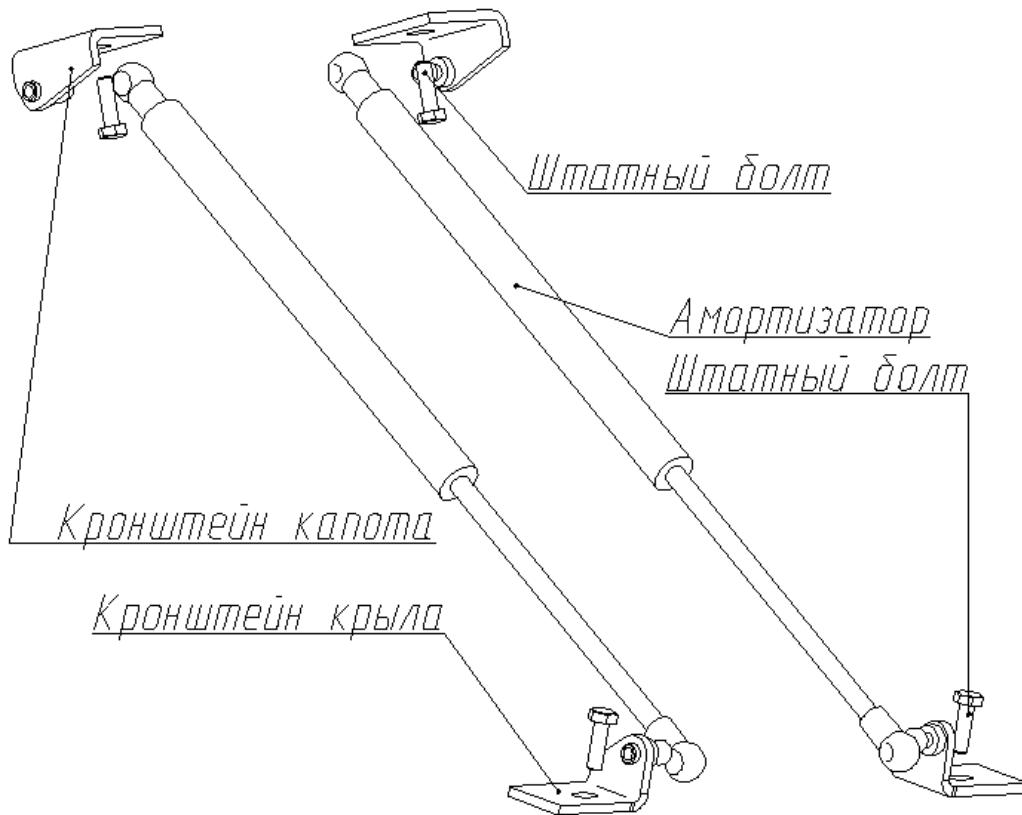

ПАСПОРТ

Руководство по установке



УСТАНОВКА



Рис. 1



Рис. 2

1. Открутить штатный болт торцевой головкой №10 (рис.1).

2. Установить кронштейн крыла, как показано на рис.2. Плотно прижать к ребру крыла. Закрутить штатный болт торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм.

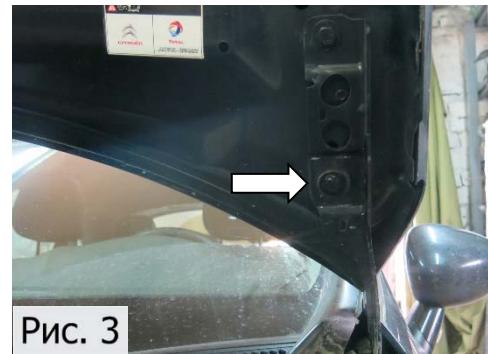


Рис. 3

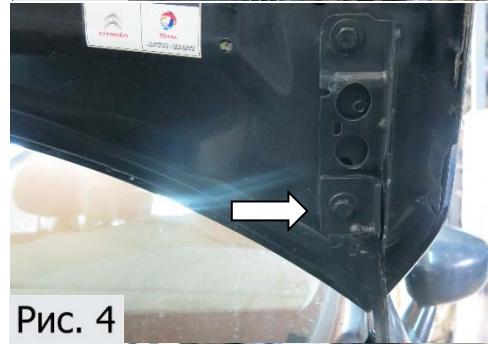


Рис. 4



Рис. 5

3. Открутить нижний штатный болт крепления капота торцевой головкой №12 (Рис.3)

4. Установить кронштейн капота, уперев его в ребро жесткости. Затянуть штатный болт торцевой головкой №12 с усилием 23 Нм (Рис.4)

5. Прокачать амортизаторы (упереть в пол штоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).

6. Убрать штатный упор. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком к крылу (Рис.5).

7. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!